Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT
TEL : 02-51-98-55-64
FAX : 02-51-98-59-07
EMAIL : info@medicatlantic.fr
Site Internet : http//: www.medicatlantic.fr

MANUEL D'UTILISATION SIEGE COQUILLE "COQUELICOT"

- **COQUELICOT PST *Classic* : F370-00 / F420-00 / F450-00 / F480-00 / F540-00**
- **COQUELICOT PST *Confort* : F371-00 / F421-00 / F451-00 / F481-00 / F541-00**
- **COQUELICOT *VHP* : F372-00 / F422-00 / F452-00 / F482-00 / F542-00**

SOMMAIRE **Page**

1 - CONDITIONS DE TRANSPORT 2
2 - CONDITIONS DE STOCKAGE 2
3 – CONDITIONS DE MONTAGE / REGLAGE 2
4 - CONDITIONS D'UTILISATION 6
5 – CONDITIONS DE MAINTENANCE 8
6 - CONDITIONS DE MISE AU REBUT 13

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION
EXEMPLAIRE A CONSERVER

14/01/2009

580006

INTRODUCTION

Cette notice d'instruction fait partie intégrante du produit, elle contient des prescriptions d'ordre technique ne pouvant être reproduites intégralement ou en partie, divulguées, ou utilisées sans autorisation dans un but compétitif.
Bien que toutes les informations contenues dans cette notice aient été minutieusement vérifiées et peuvent être estimées comme fiables, MEDICATLANTIC n'assume aucune responsabilité pour les éventuelles omissions.

1 - CONDITIONS DE TRANSPORT

Pendant le transport le fauteuil doit être en position d'accès au fauteuil, la palette repose pieds relevée et protégée, la tablette en position rabattue.
Lors du transport à bord d'un véhicule il est formellement interdit d'utiliser le coquille en lieu et place d'un siège de voiture. Le siège doit être freiné et sanglé sur le châssis du véhicule.
Pour le transport dans un escalier il faut utiliser deux personnes au minimum.
Il est formellement interdit de gerber les colis.

2 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Le fauteuil doit être stocké dans un local sec et tempéré (entre 5 et 40°C) en respectant les mêmes conditions que pour le transport.

3 – CONDITIONS DE MONTAGE / REGLAGE

- **PIED SUPPORT TELESCOPIQUE**

Le fauteuil COQUELICOT est livré sur un pied support télescopique dont le réglage en hauteur est fixé d'usine à la position la plus basse. Vous pouvez modifier ce pré-réglage de la hauteur d'assise en retirant la vis puis en faisant coulisser le pied supportant le vérin sur la base.

Faites attention à insérer le pied support coulissant avec la bonne orientation sur la base à roulettes. C'est à dire la face comportant les pattes de fixation du vérin coulissant en correspondance avec la face de la base comportant l'échancrure pour la version intérieure.
Veillez à bien resserrer la (les) vis pour éviter tout jeu lors de l'utilisation.

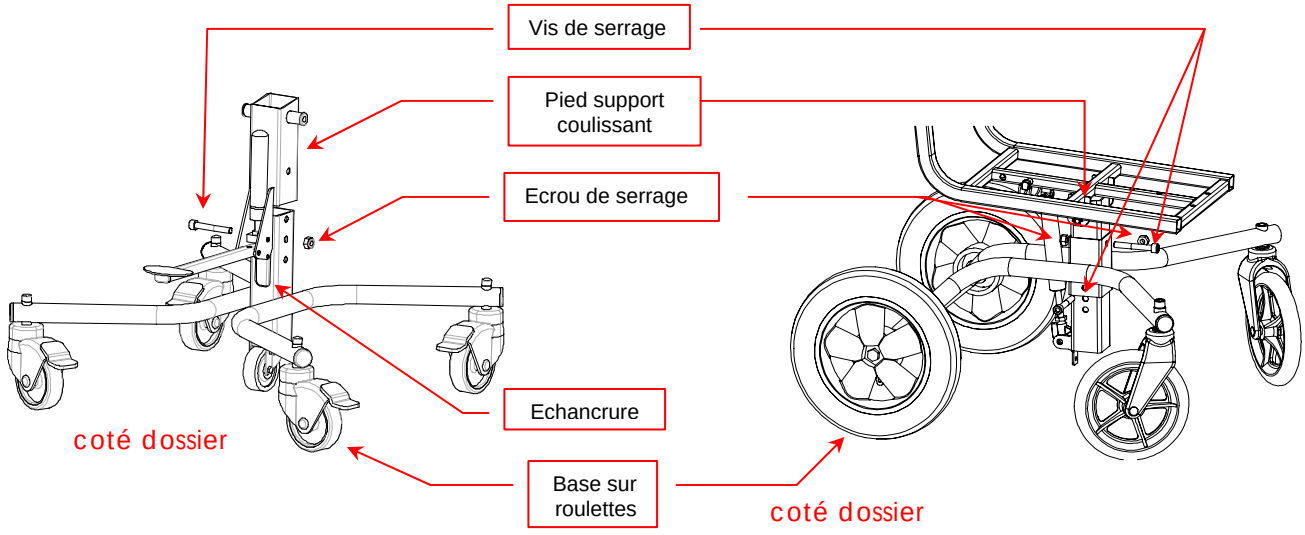

- **REPOSE MOLLETS / REPOSE PIEDS**

Lors de la livraison du siège coquille Coquelicot, le repose pieds est dissocié du repose mollet. Pour le mettre en place, présenter la chape du repose pieds sur le tube rectangulaire du repose mollets au niveau des perçages puis insérer la goupille en veillant à bien rabattre la boucle sur le tube.
Pour faciliter l'accès au fauteuil, incliner le fauteuil en position avant, la palette en contact avec le sol. Il est possible de rabattre le repose pieds le long du repose mollet, de faire pivoter les palettes repose pieds sur le coté ou tout simplement de le retirer par le biais de la goupille.
Afin de nettoyer ou remplacer la housse du repose mollets il faut le démonter en retirant les 4 vis de fixation à l'arrière de celui-ci.
Le repose pieds est amovible par l'intermédiaire d'une vis de serrage accessible sur l'arrière du coussin de repose mollet. Lors de son repositionnement, veillez à faire correspondre sa hauteur de réglage avec celle de la base de manière à avoir les palettes qui reposent à plat sur le sol en position proclive. La vis doit s'insérer au travers des trous présents dans la coulisse (3 trous pour les 3 hauteurs d'assise).

Repose pied fixe

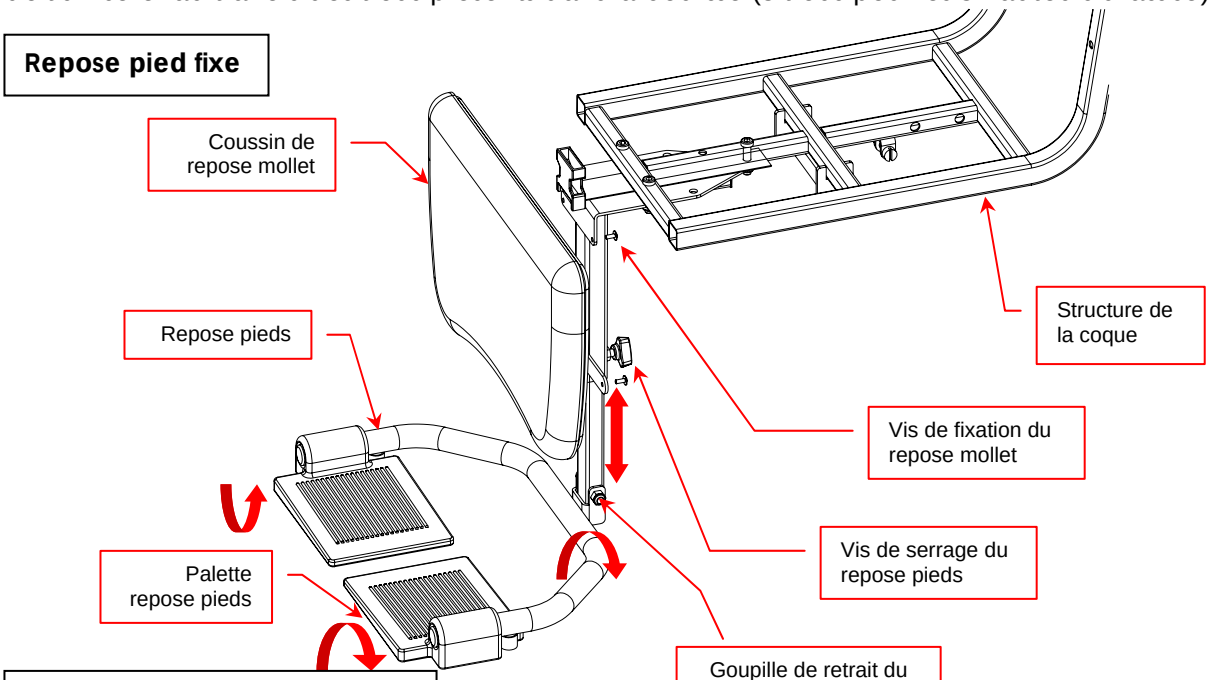
Coussin de repose mollet
Repose pieds
Palette repose pieds
Structure de la coque
Vis de fixation du repose mollet
Vis de serrage du repose pieds

Repose pied à compensation

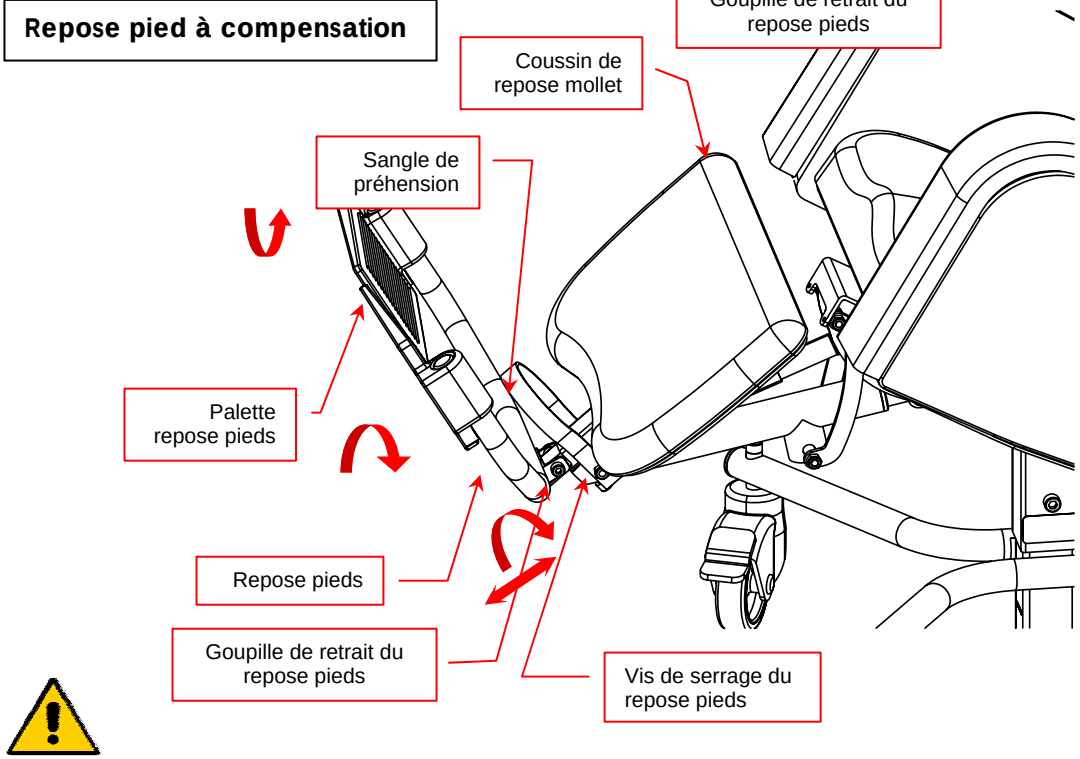
Goupille de retrait du repose pieds
Coussin de repose mollet
Sangle de préhension
Palette repose pieds
Repose pieds
Goupille de retrait du repose pieds
Vis de serrage du repose pieds

Le repose mollets/repose pieds à compensation doit être manipulé uniquement lorsque le fauteuil est en déclive, pour éviter au patient des pressions au niveau du bassin et des jambes.

Repose mollets articulé

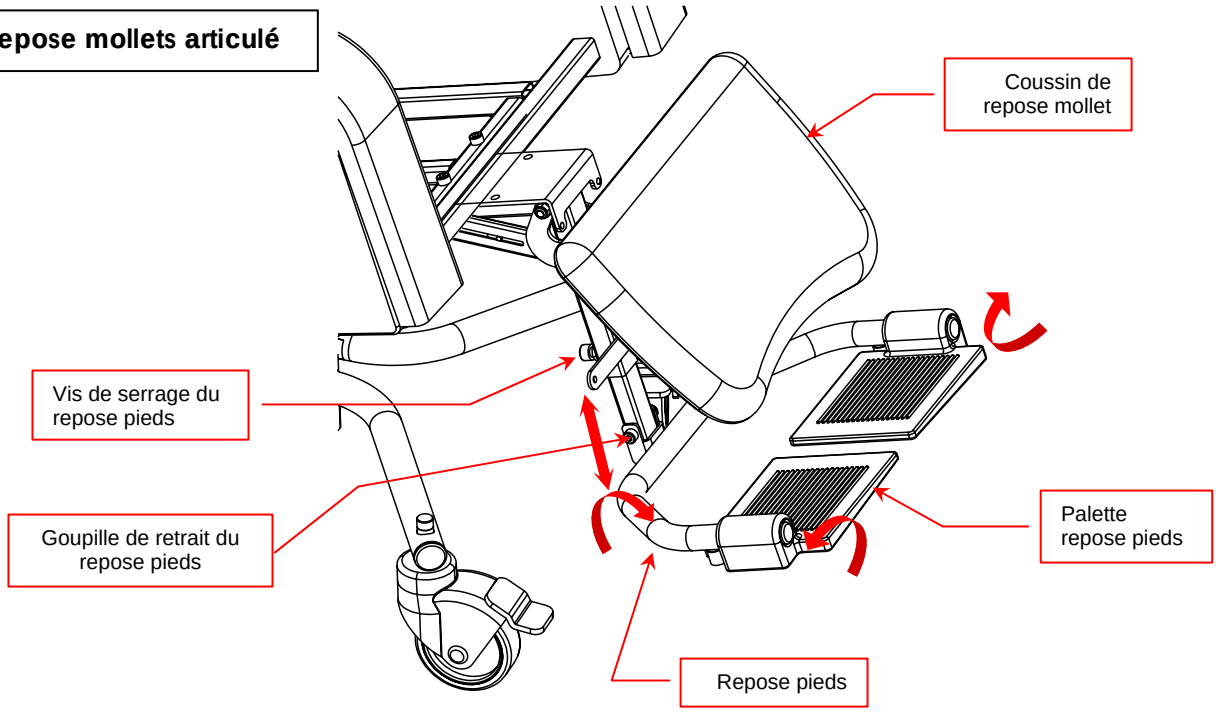
Coussin de repose mollet
Vis de serrage du repose pieds
Goupille de retrait du repose pieds
Palette repose pieds
Repose pieds

- **COQUE**

La structure de la coque peut être désolidarisée de la base de la manière suivante :

1 – Dévissez l'écrou de l'axe du vérin puis retirez l'axe.
2 – Retirez un des deux circlips de l'axe de rotation puis extraire l'axe en maintenant la structure de la coque pour éviter qu'elle ne tombe.
3 – Procédez dans l'ordre inverse pour remonter la structure.

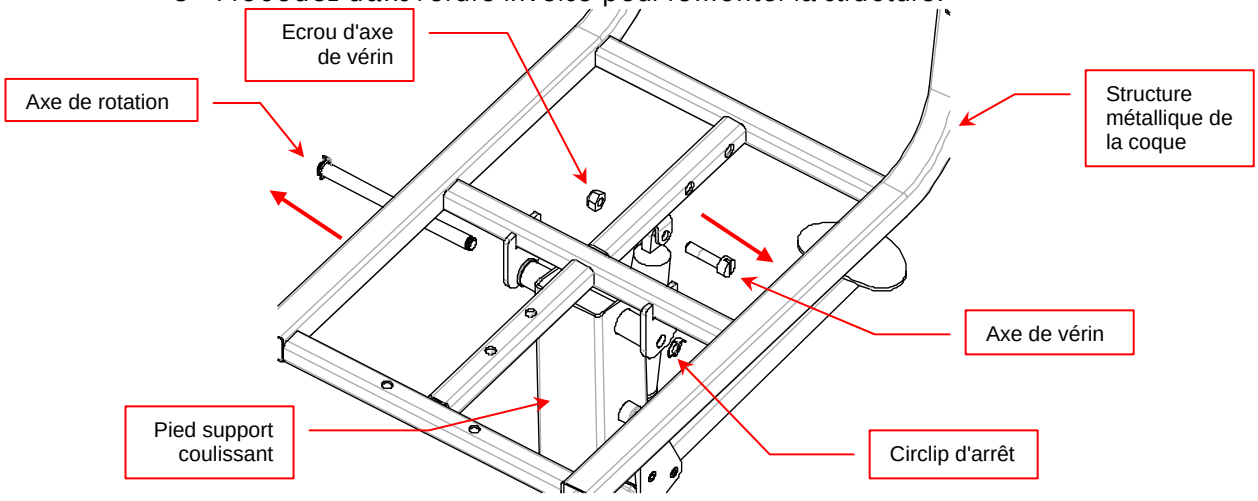

- **SANGLES DE MAINTIEN**

Le système de maintien est composé de deux parties, une ceinture et un harnais.
La ceinture est passée sous la structure (cf. photo de gauche), pour cela vous devez retirer le siège.

Le harnais est maintenu à hauteur par deux velcros autour de la barre à pousser (cf. photo de droite).

Veillez à passer le harnais par dessus les épaules du patient puis encliqueter la ceinture en y passant la boucle d'entre jambes (cf. photo de gauche), ajustez les sangles au corps du patient par l'intermédiaire des boucles de réglage.

AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes de sanglage peut conduire à des risques de strangulation en cas de glissement involontaire du patient.

- **TABLETTE**

Votre fauteuil est équipé d'une tablette en bois et chants ABS, ce plateau permet de prendre ses repas, écrire, lire ou réaliser d'autres activités. Si vous ne l'utilisez pas, elle peut être rabattue le long de l'accoudoir.
1 – Vérifiez la présence d'un support de fixation de tablette.
2 – Insérez le cintre de tablette dans le support, réglez en profondeur la tablette puis serrez la poignée autant que possible afin d'assurer le blocage et la stabilité de la tablette.
3 – Pour mettre en place le plateau, faire pivoter le plateau de la position verticale à la position horizontale et rabattez la sur les accoudoirs. Procédez de la manière inverse pour rabattre la tablette le long de l'accoudoir.

La tablette suit le mouvement d'inclinaison de la coque, veillez à ne rien laisser sur la tablette qui pourrait chuter sur le patient.

Lors de la mise en place de la tablette et du rabat de celle-ci sur les accoudoirs veillez à ne laisser aucun objet ou partie du corps entre la tablette et le rembourrage, ceci risquerait d'occasionner des blessures ou des dégâts.

Faites attention à freiner les freins du fauteuil durant la manipulation de la tablette car il risque de se déplacer et provoquer des dégâts ou des blessures.
Le support de la tablette ne peut être monté que du coté droit du fauteuil.

- **CALE BUSTE**

Une paire de cales-buste réglables est disponible en accessoire (A280-00). Pour le mettre en place, dévissez les vis 1 situées au milieu du dossier, positionnez les trous de fixation du support 3 en face des trous de fixation de la structure du dossier puis remettez en place les vis 1 en veillant à bien les serrer. Emmanchez les cales-buste (coussin vers le bas) dans le support 3 puis vissez le trio de serrage 2.

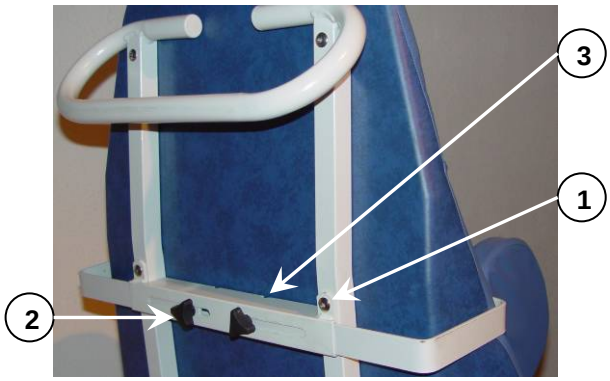

4 - CONDITIONS D'UTILISATION

- **DOMAINE D'UTILISATION**

Le système siège baquet COQUELICOT que vous avez acheté est destiné aux personnes dépendantes à mobilité réduite ou présentant un handicap. Il est recommandé pour le repos ou le mode ambulatoire de proximité au sein d'un domicile ou d'un établissement avec l'aide d'un(e) accompagnateur(ice). L'utilisation de ce produit en extérieur est déconseillée pour les versions *Classic* et *Confort*.
De plus ce produit peut participer à la prévention ou le traitement de l'escarre par l'utilisation d'accessoires appropriés :

- siège et/ou dossier en mousse viscoélastique
- siège à cellules Air

Il faut tenir compte des facteurs suivants comme contre indication :

- taille et poids
- état physique et mental
- environnement

En cas de non respect de ces conditions Medicatlantic ne peut donner aucune garantie sur ce produit.

- **PRESENTATION DU FAUTEUIL ET CARACTERISTIQUES**

Le produit qui vous a été livré est composé d'un pied support télescopique comportant cinq roues dont une roue directionnelle pour la version *Classic* et *Confort*. Ou un châssis roulant avec roues arrières fixes freinées Ø300 et roues avant pivotantes Ø200 pour le *Coquelicot VHP*. Une coque en matériau thermoformé réglable en inclinaison par un vérin à gaz. Cette coque est recouverte suivant les versions de mousses compressibles ou de mousse à mémoire de forme ainsi que d'un revêtement PVC et Promust PU hd bi-élastique, imperméable et respirant destiné à éviter les effets de macération et de tension.

Le fauteuil COQUELICOT est destiné à être déplacé sur des surfaces planes, les rampes seront utilisées pour surmonter un obstacle à condition que la déclivité maximale ne dépasse pas 10°. Le fauteuil ne doit être déplacé qu'en présence d'un accompagnateur / accompagnatrice.

1 – base sur roulette
2 – pied support coulissant
3 – coque
4 – siège
5 – repose mollets
6 – double palettes repose pieds relevables
7 – appuie-tête
8 – sangle de contention, 1 ventrale et 1 dorsale
9 – barre à pousser
10 – roulette directionnelle Ø75
11 –pédale de déclenchement de l'inclinaison du siège
12 – tablette escamotable

- **INCLINAISON DE LA COQUE**

L'inclinaison de la coque est ajustable de 5° vers l'avant pour la sortie du fauteuil et de 30° vers l'arrière. Pour cela il faut déclencher le vérin en appuyant à fond sur la pédale de déclenchement *(Coquelicot Classic et Coquelicot Confort)* ou en déclenchant à fond la poignée d'inclinaison située à gauche de la barre à pousser *(Coquelicot VHP*) puis exercez une pression sur la barre à pousser pour le faire basculer vers l'arrière ou vers l'avant. Cessez d'appuyer sur la pédale ou la poignée d'inclinaison quand vous arrivez à la position désirée puis lâchez la barre à pousser.

Toujours saisir la barre de poussée pour équilibrer les forces avant d'agir sur la pédale ou la poignée d'inclinaison.

- **FREINAGE**

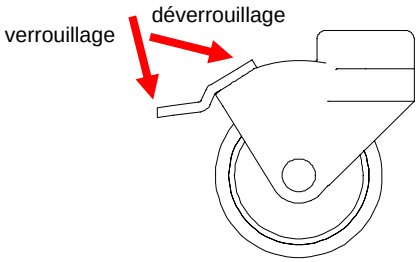

Sur le *Coquelicot Classic* et le *Coquelicot Confort* le frein dont disposent les 4 roues pivotantes doit être activé lorsque le fauteuil n'a pas besoin d'être déplacé.
Sur le *Coquelicot VHP*, appuyez à fond sur la poignée de frein située à droite pour arrêter le fauteuil. Pour le verrouiller, enclenchez le loquet rouge et relâchez la poignée, pour le désenclencher réappuyez sur la poignée.

S'assurer du blocage des roues en essayant de déplacer le fauteuil, Le non - respect de cette consigne peut engendrer la chute du patient ou d'une tierce personne lorsque celle-ci prend appui sur le fauteuil.

- **ACCESSOIRES**

Le coussin de siège est livré en tant qu'accessoire, il est disponible en trois versions suivant la prévention de l'escarre voulue. A noter, l'assise Alova est garantie jusqu'à un poids de 100kg, pour un patient de poids supérieur nous conseillons de passer sur une assise Air.

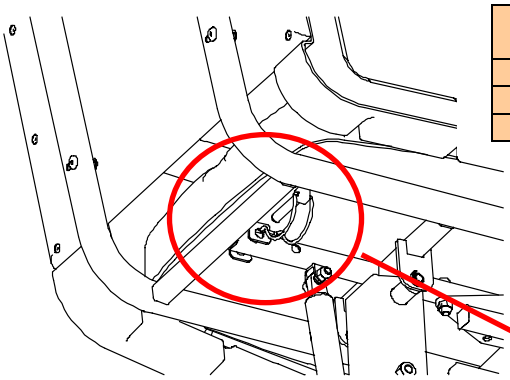

Sièges / Largeurs	Risque d'escarre	37	42	45	48	54
ZYPREX	Faible à moyen	A370-00	A420-00	A450-00	A480-00	A540-00
ALOVA	Moyen à élevé	A371-00	A421-00	A451-00	A481-00	A541-00
AIR	élevé	A372-00	A422-00	A452-00	A482-00	A542-00

Le siège une fois disposé sur la structure doit être solidarisé à celle-ci par l'intermédiaire de la goupille clips fournie. Le siège doit être fixé en position sortie ou rentrée suivant la position de fixation du repose mollets.

Insérer la goupille suivant la position et rabattre la protection

Sur le fauteuil est disponible l'accessoire cales-buste "A280-00" adaptable sur la structure et réglable en largeur (pour la fixation se référer à la partie "3 - Conditions de montage").

5 – CONDITIONS DE MAINTENANCE

Un examen minutieux doit être mené au moins une fois par an sur les éléments de sécurité, la propreté et l'état général du fauteuil.
Un contrôle visuel doit être effectué par des personnes autorisées avant chaque réutilisation en suivant l'exécution et la documentation des examens minimum suivants :

- Contrôle visuel du châssis métallique pour toute déformation plastique
- Contrôle visuel des dégâts sur la peinture
- Contrôle du bon fonctionnement des roues (roue libre, directionnalité, freinage) et du bon état du bandage.
- Contrôle de tous les assemblages vissés et boulonnés et des axes
- Contrôle du fonctionnement de toutes les pièces mobiles et des pièces amovibles
- Contrôle visuel et fonctionnel du ressort pneumatique
- Présence de tous les éléments avant livraison
- Présence du mode d'emploi

- **NETTOYAGE**

Nettoyer la structure métallique, la sellerie en utilisant exclusivement de l'eau savonneuse (PH neutre) avec un support doux puis rincer et essuyer.
Evitez le lavage et le rinçage à grande eau, le liquide risquerait de pénétrer par les coutures.

- **DESINFECTION**

La désinfection doit être effectuée avant tout transfert d'un utilisateur à un autre utilisateur par une personne autorisée et reconnue compétente en hygiène.

- **Partie métallique**

Isoler le dispositif médical dans un local de désinfection équipé d'un système de filtration des particules et d'une évacuation pour le lavage des sols et des murs après désinfection.
Enlever les coussins de siège.
Utiliser un produit désinfectant ayant des activités bactéricides, fongicides, virucides soit en pulvérisant un spray uniformément sur les surfaces ou en l'appliquant avec un linge à usage unique, soit en pulvérisant un aérosol désinfectant à une distance de 30 cm.
Laisser sécher et préserver le matériel désinfecté des autres matériels non désinfectés par un film grâce à une étiquette indiquant la date de la désinfection.

ATTENTION : ***Respecter les précautions d'emploi des produits désinfectant indiquées sur ceux-ci.***

- **Partie sellerie**

Forme et présentation

Housse intégrale Promust.

Composition

Enduction de polyuréthane sur une maille de polyester (tissus).

Propriétés

Imperméabilité aux liquides (colonnes d'eau à 2m<)
Perméable à la vapeur d'eau (réduit les effets de macération)
Elasticité dans les deux sens (limite les effets de tension sous le poids du patient)

Indication

Protection intégrale des matériaux de rembourrage (mousse, air) constituant les coussins de siège, appui tête et repose mollet.

Conseils d'entretien

✓Entretien courant

Utiliser une lavette imprégnée d'une solution de produit détergent-désinfectant* en respectant la concentration d'utilisation préconisée par le fabricant des produits d'entretien.

✓Entretien renforcé (Méthode des trois opérations)

Utiliser une lavette imprégnée d'une solution de produit détergent en respectant la concentration d'utilisation préconisée par le fabricant des produits d'entretien,
Rincer à l'eau claire (sans détremper),
Utiliser une lavette imprégnée d'une solution de produit détergent-désinfectant* ou désinfectant*² (dispersas) en respectant la concentration d'utilisation préconisée par le fabricant des produits d'entretien.
Respecter le temps de rémanence préconisé par le fabricant pour atteindre le but fixé.

*Au titre de la directive 93/42/CEE pour les produits revendiquant une utilisation sur les surfaces de dispositif médicaux: utiliser des produits présentant le marquage CE.
*² Eviter l'utilisation répétée de produits à base alcoolique. Utiliser une base alcoolique à la concentration inférieure à 30%.

Contre indications

La presse et le passage en calandre,
Les produits abrasifs (crème à récurer) et les tampons abrasifs,
L'utilisation d'épingle de sûreté, de "clampage" sur la housse.
Le contact avec permanganate de potassium, nitrate d'argent, alcool iodé (tâches).

Précautions

Effectuer régulièrement un contrôle visuel de la housse: repérer la présence de points ou zones blanches au niveau de la surface externe signifiant la présence de trous ou érosion. Les caractéristiques de la housse Promust PU (résistance à la déchirure, à l'allongement et à la rupture) lui procurent des qualités face à son vieillissement dans le temps mais l'utilisation répétée de systèmes de transfert peut provoquer une usure de surface par effet de râpe et étirement,
L'utilisation de solution d'eau javellisée à 9° Chlorométrique diluée est à réserver à des indications spécifiques et non à un entretien quotidien par ce produit désinfectant (1000ppm).
Préserver la housse de tout risque de coupure, piqûre, pincement, traction et brulure.

Compatibilités produits "détergents désinfectant"

Après tests de corrosion et de vieillissement des matériaux:

Phagosurf DD, Phagosurf mousse et phagosept Spray du laboratoire Phagogène.
Bactylisine, Amphomousse, Novosspray, Pulvisspray du laboratoire Stéridine.
Surfanios 0,25%, Aniosurf citron 0,25%, Aniosurf fraicheur 0,25%, Aniospray 29, AniosDDSH, Chlorisspray de laboratoire ANIOS.
Asphène 381, Asphene Spray du laboratoire RIVADIS.
Minudes du laboratoire ECOLAB

Constituants:

Ammoniums Quaternaires, Amino Acide, Chlorure de didécylméthyl, Biguanides, Amphotères, Aldéhydes Acétate de guanidinium, propionate de didécylméthyl, Alkylamine, alcool éthylique et isopropylique (avec teneur en alcool exclusivement inférieur à 30%)

Valeur de pression d'interface

L'efficacité démontrée du produit est consécutive à la réalisation de tests de répartition de pression par un organisme reconnu compétent et indépendant.
Le dispositif médical éprouvé associe le matériau de rembourrage et sa protection.

- **IDENTIFICATION**

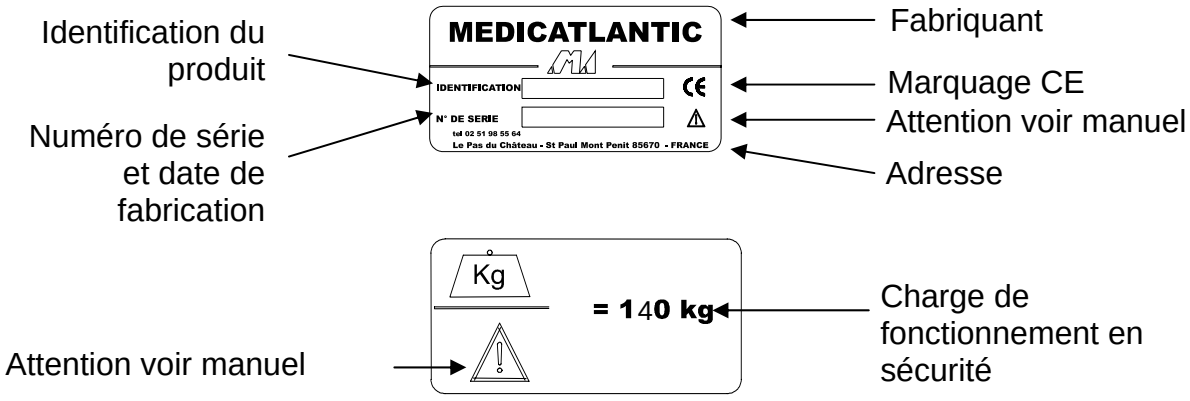

- **DUREE DE VIE**

La durée de vie du fauteuil dans les conditions normales d'utilisation et de maintenance est de 5ans.

- **CONDITIONS DE GARANTIE**

Le remplacement de pièces soumises à une usure normale tenant à l'utilisation Légale :
Les dispositions du présent certificat ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légal pour défauts et vices cachés, la-dite garantie s'appliquant en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

- **Garanties :**

L'ensemble de ces modèles de fauteuils est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation conforme aux recommandations de cette présente notice.
Ne sont pas pris en considération : les coûts de main d'œuvre correspondant aux changements des structures ou des pièces sous garantie.
Lors de toute correspondance et/ou pour un entretien éventuel, merci de nous communiquer les indications portées sur l'étiquette signalétique adhésivée sur le châssis du fauteuil et sur le corps des vérins si ceux-ci sont concernés.
Le remplacement s'effectue par la fourniture des pièces d'origine dans la limite de la garantie déterminée par la date d'achat.
Pour la bonne application de la garantie, le retour des pièces défectueuses est impératif.

- **Garantie contractuelle :**

La gamme de fauteuil coquille MEDICATLANTIC est garantie contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 ans à compter de son jour de livraison à votre domicile par notre revendeur conseil.
Cette garantie est expressément limitée à la remise en état ou l'échange gratuit des pièces reconnues défectueuses dans les ateliers du revendeur conseil après accord de MEDICATLANTIC, étant ici précisé que cette remise en état ou cet échange pourront être effectués avec des pièces neuves, des sous-ensembles neufs ou échange standard des dites pièces, et toujours après appréciation de MEDICATLANTIC.
Ne sont pas pris en considération les coûts de main d'œuvre correspondant aux changements de structures ou des pièces sous garantie.

- **Conditions d'application :**

Pour l'application et l'appréciation de cette garantie, vous devez vous adresser à votre revendeur conseil et lui présenter votre feuille de garantie.
Les frais de port et d'emballage ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de l'acquéreur. Votre revendeur conseil pourra ou non les prendre à sa charge selon les conditions de vente ou extension de garantie dont il aura pu éventuellement vous faire bénéficier.
La garantie s'applique sous réserve que le fauteuil soit réparé dans les ateliers du revendeur conseil ou de MEDICATLANTIC et que les vérifications périodiques préconisées sur votre feuille de garantie aient été réalisées en temps voulu et dans les-dits ateliers.

- **Réserves :**

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée en cas :

-D'accidents, chutes, chocs, utilisation anormale ;
-D'usure normale résultant de l'utilisation du fauteuil ;
-De mauvais entretien du fauteuil ;
-D'un démontage, réparation ou modification fait en dehors des ateliers du revendeur conseil ou de MEDICATLANTIC ;
-Si la preuve d'achat et la date effective de première mise en circulation ne peuvent être apportées.

Le fauteuil est un dispositif médical, à ce titre nous vous informons qu'il ne doit en aucun cas être modifié. Vous devez en assurer sa traçabilité y compris celle de ses accessoires.
Si vous assemblez différents types de dispositifs médicaux, il vous incombe de mener l'analyse des risques et de faire la déclaration CE.

- **Exclusions :**

La garantie ne couvre pas :

-L'entretien courant, les réglages et vérifications périodiques ;
-Le remplacement de pièces soumises à une usure normale tenant à l'utilisation du fauteuil (pneumatiques ou bandage, patins de frein, garnitures d'appui-bras, coussins de siège, de dossier, de têtière, de palettes repose-pieds ...)
-Tous les frais non spécifiquement prévus par la présente Garantie Contractuelle, ou par la Garantie Légale, notamment les frais consécutifs à l'immobilisation du fauteuil.

Les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci, sauf dispositions particulières. Les pièces ou sous-ensembles changés au titre de la garantie redeviennent la propriété de MEDICATLANTIC.

Fiche de Garantie

Nom: Prénom:
Adresse:
Code postal: Ville:
Date de mise en service:

Médicatlantic:
(apposer la seconde étiquette du produit)
COQUELICOT

Cachet du distributeur:

Vérifications

n°1 **Date:** .....

Cachet du distributeur:

Remarques: .....

(Consulter le rapport de vérification ou la facture établi par votre revendeur)
Prochaine vérification: .....

n°2 **Date:** .....

Cachet du distributeur:

Remarques: .....

(Consulter le rapport de vérification ou la facture établi par votre revendeur)
Prochaine vérification: .....

n°3 **Date:** .....

Cachet du distributeur:

Remarques: .....

(Consulter le rapport de vérification ou la facture établi par votre revendeur)
Prochaine vérification: .....

n°4 **Date:** .....

Cachet du distributeur:

Remarques: .....

(Consulter le rapport de vérification ou la facture établi par votre revendeur)
Prochaine vérification: .....

6 - CONDITIONS DE MISE AU REBUT

La mise au rebut s'impose si les exigences essentielles ne sont plus respectées, notamment lorsque le produit n'a plus ses caractéristiques d'origine et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une reprise dans le processus de fabrication.

La nature des produits utilisés (à l'exception du ressort à gaz) constituant le fauteuil n'affecte pas directement l'environnement, toutefois il est préconisé de prendre les dispositions afin que celui-ci ne soit plus utilisable pour la fonction qui lui a été préalablement définie.

Lors de la mise au rebut, il faudra respecter les normes environnementales du pays en vigueur.

Conditions particulières pour la mise au rebut du ressort à gaz

Les ressorts sont principalement fabriqués en métal et peuvent être recyclés mais : il faut les vider de leur gaz. L'huile doit être également récupérée séparément.
Pour cela, vous devez sortir complètement la tige du vérin, installer le corps du vérin dans un étau, puis réaliser 2 ouvertures sur le corps du vérin avec une scie à métaux aux positions et dans l'ordre donné ci-dessous.

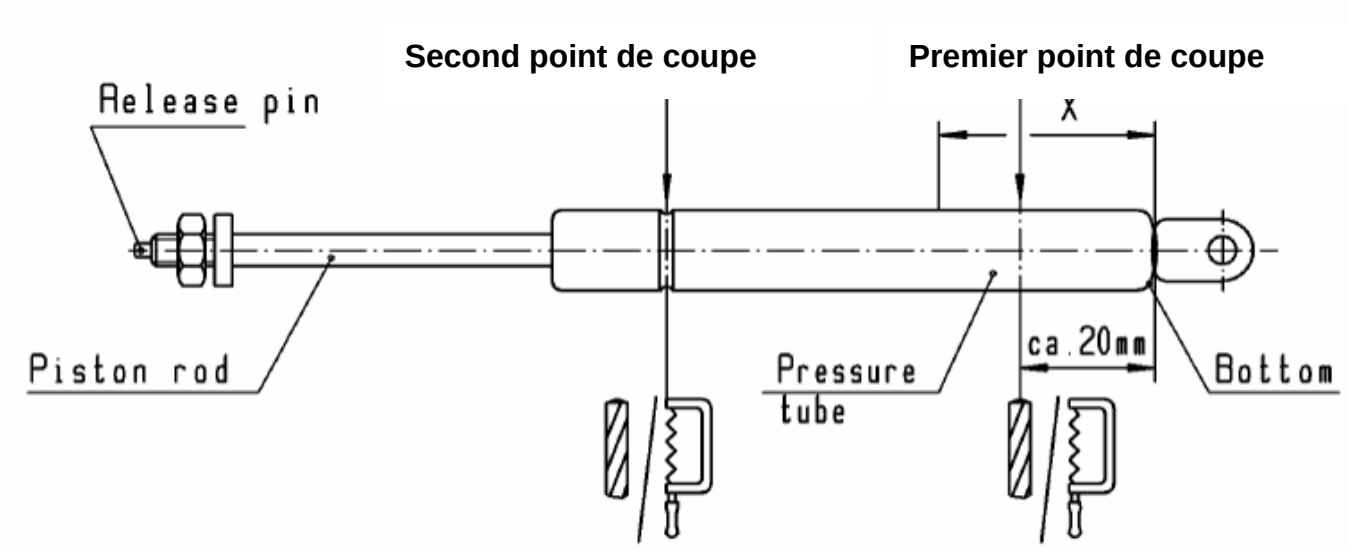

NOTES

Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT
TEL : 02-51-98-55-64
FAX : 02-51-98-59-07
EMAIL : info@medicatlantic.fr

Site Internet : http//: www.medicatlantic.fr